

# Griffadapter für alle Griffe

bei Verwendung des Winterabzuges  
Bewilligt ab 01. 01. 2013




Ihr Büchsenmacher führt die Montagearbeit gerne für Sie aus!

## Montageanleitung:

1. Die beiden Querschrauben des Originalpistolengriffes mit einem Schraubenzieher herausschrauben und Originalpistolengriff entfernen.
2. Blech des Griffadapters **nun in Schussrichtung** rechts neben den Befestigungsanschluss der Abzugvorrichtung halten.
3. Die beiden schwarzen Kunststoffteile links (Teil für Schraubenköpfe) und rechts (Teil mit den Gewinden) andrücken, positionieren und Schrauben eindrehen, noch nicht festziehen.
4. Gewünschten Griff auf das Blech einfahren, Löcher ausrichten und Schrauben eindrehen, noch nicht ganz anziehen.
5. Griff nach oben drücken und alle Schrauben festziehen.

Schützen, welche mit dem normalen Abzug schießen, benötigen keinen Adapter. Schützen, welche mit einem oder zwei Fingern am Winterabzug schießen, benötigen den Griffadapter, weil sonst die Grifffhöhe nicht mit der Höhe des Auslösepunktes übereinstimmt.

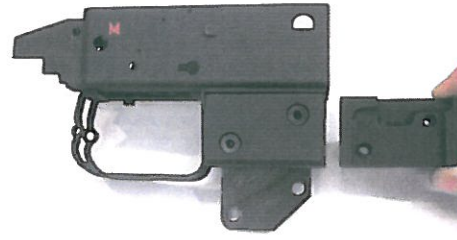

Ein Produkt von:

**WYSS WAFFEN**  
Rütschelengasse 7 / 5  
3400 **Burgdorf**

Tel 034 4221220  
Fax 034 4222051  
Mail  
wysswaffen@bluewin.ch

Beratung und Verkauf bei Ihrem Büchsenmacher :